2 お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

3 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

4 仕様

品　番	材　質	コード長	入力電圧	規　格	消費電力	外形寸法（mm）	重量（kg）
HFD-D/W01 G/S/K	アルミパイプ、透明ガラス	-	100V	LED4.5Wモジュール	白色/4.5W 電球色/4.5W	φ65×H850	1.4kg
HFD-D/W02 G/S/K	アルミパイプ、透明ガラス ステンレス	5m		LED4.5Wモジュール	白色/4.5W 電球色/4.5W	φ65×H473	1.36kg
HFD-D03 G/S/K	アルミパイプ、透明ガラス	-		LED4.5Wモジュール	電球色/4.5W	□70×H700	1.6kg
HFD-D04 G/S/K		-		LED4.5Wモジュール	電球色/4.5W	□70×H1000	2.0kg

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

HFD-D/W01 G/S/K　HFD-D/W02 G/S/K　HFD-D03 G/S/K　HFD-D04 G/S/K

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理・もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工・取り扱い、不当な修理・改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第3者の故意・不注意による損傷に起因する故障
2.不可抗力（台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後もいつでも見られるところに保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

TAKASHO

お客様保管用

取扱説明書

100V 照明器具

HFD-D/W01G/S/K	スタイルポールライト8型（電球色/白色） （グレイッシュゴールド、シルバー、ブラック）
HFD-D/W02G/S/K	スタイルミニポールライト1型（電球色/白色） （グレイッシュゴールド、シルバー、ブラック）
HFD-D03G/S/K	スタイルポールライト10型（電球色） （グレイッシュゴールド、シルバー、ブラック）
HFD-D04G/S/K	スタイルポールライト　9型（電球色） （グレイッシュゴールド、シルバー、ブラック）

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- 禁止：布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
- 禁止：金属やごみを差し込まないでください。（器具のすきまやソケット部へ、ヘアピンや針金・可燃物など差し込まないでください。）
- 禁止：器具・ランプを水洗いしないでください。
- 禁止：電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 禁止：点灯中および消灯直後のランプはさわらないでください。
- 禁止：この様な場所には取り付けないでください。土壌のしっかりした場所に取り付けてください。

- 強制：異常時は電源スイッチを切ってください。（煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください）
- 分解禁止：お客様自身での分解・改造はしないでください。
- 注意：台風や強風等の場合、事前に器具の点検・補強など適切な処置をしてください。

⚠ 警告

⚠ ガラス 注 意 ⚠

この商品はガラス部品を使用しています。
取り扱いを誤ると、重大な事故につながる可能性がありますのでご注意ください。

- ●1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- ●火気に近づけて使用しないでください。熱で割れる可能性があり危険です。
- ●本体の上に物を落下させないでください。割れる可能性があり危険です。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。割れる可能性があり危険です。

⚠ ご注意

注意
- ●この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ●各部品のとがった部分で手などを傷つけないでください。
- ●お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●ランプに塗料などを塗らないください。
- ●調光器との併用はできません。

禁止
- ●電源は交流100V以外は使わないください。
- ●高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- ●引火する危険のある環境で使わないでください。
- ●本商品内蔵のランプ以外を使用しないでください。

強制
- ●商品を水などの液体につけないでください。
- ●長期間使わないときは電源を切ってください。
- ●電気工事は有資格者に取り付けを依頼してください。
- ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

＊器具の取り付けに関しては必ず電気工事有資格者が工事をしてください。
＊有資格者によるモジュール交換が可能です。

● スタイルミニポールライト1型の場合

（HFD-D02G/S/K・HFD-W02G/S/K）

＊キャブタイヤコード5m付、プラグは付属していません。

1 地面（土）にスパイクを差し込む。

地面のしっかりした所に、器具が垂直になるようスパイクを根元まで確実に差し込んでください。

※スパイクをコンクリート（モルタル）で固定しないでください。
※草・木などで器具がおおわれる場所や器具が倒れるような傾斜のある所でのご使用はしないでください。
※冠水の恐れがある所、または常時水につかっている所、湿気が多い所でのご使用はしないでください。

2 電源線・アース線を接続します。

電源コードを任意の長さに切断し電気配線工事をしてください。

※アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。
※必ずアース線を接続してください。アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。
※電源コードをコンクリートや土で直接埋めないでください。コードが損傷し、火災や感電の原因となることがあります。
※地中配線の場合は必ず電線保護管（市販品）を使用してください。

各部の名称図

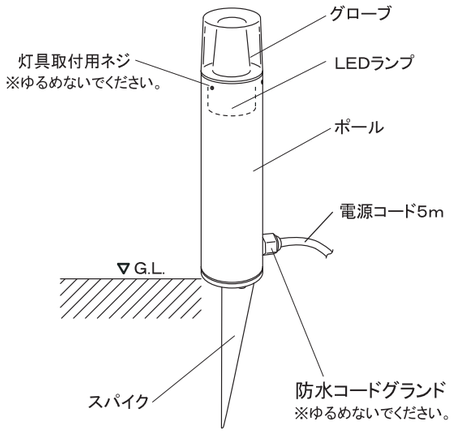

＊灯具取付ネジ、及び防水コードグランドをゆるめないでください。
ガラスグローブの落下や防水機能が損なわれ、漏電・絶縁不良の原因となります。

● スタイルポールライト8型、9型、10型の場合

（HFD-D01G/S/K ・ HFD-W01G/S/K ・ HFD-D03G/S/K・HFD-D04G/S/K）

＊キャブタイヤコード、およびプラグは付属していません。（付属品：六角レンチ・ネカセパイプ）

1 灯具本体をポールから取り外します。

ポール上部側面にある灯具本体取付ネジ（HFD-D01G/S/K ・ HFD-W01G/S/K×3本、HFD-D03G/S/K ・ HFD-D04G/S/K×4本）を付属の六角レンチでゆるめて、ポールから灯具本体を取外してください。

1 施工方法

※灯具本体を取外す際に、ネジはゆるめるのみでポールから抜かない様にしてください。
＊灯具本体取付ネジは非常に小さな部品の為、紛失にご注意ください

※ガラスグローブとLEDは分離しないでください。

＊LED側面のガラスグローブ取付ネジ（3箇所）をゆるめないでください。ネジをゆるめるとガラスグローブの落下による破損や防水機能が損なわれ、漏電・絶縁不良の原因となります。

ご注意
※ポールは土質のしっかりとした所に設置してください。砂利等の軟らかい所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋込部を固定してください。
※ポールは2° 以内の傾き範囲で使用してください。施工に不備があると、漏水の原因になります。
※ポールまでの配管工事は電気設備技術基準、内線規定に従ってください。

2 ポールを取り付けます。

ポール下部の貫通穴にネカセパイプを差し込み、上部電源穴を地上に露出させて、表示テープの位置にあわせてポールを埋め込んでください。

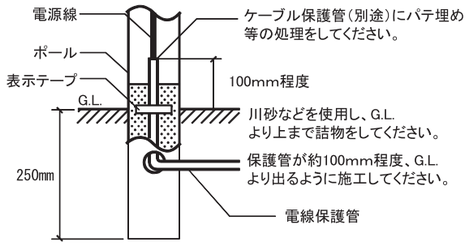

※表示テープより深く埋め込まないでください。
※上部電源穴は絶対に埋設しないでください。埋設すると内部に湿気がこもり、絶縁不良による火災の原因となります。
※花段、エントランス、玄関まわりなどで、湿気が多く水はけの悪い場所では川砂などをG.L.より高い位置まで入れてください。
※ポール内に水がたまらないように、排水処理を行ってください。

3 電源線・アース線を接続します。

電源線と本体LEDの口出し線をスリーブ等で確実に接続し、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げしっかりと防水・絶縁処理を行ってください。

電源線押さえで電源線を固定してください。

アース線を電源線押さえ金具のアース接続部にネジで固定してください。

※アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。
※必ずアース線を接続してください。アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。

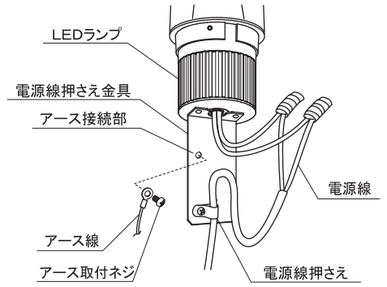

4 灯具本体を取り付けます。

電源押さえ金具に注意しながらポールに差し込み、灯具本体取付ネジを六角レンチでしめつけて灯具本体をしっかりと固定してください。

※ HFD-D01G/S/K ・ HFD-W01G/S/K の場合は、ポール内側にあるリブ（2箇所）と本体灯具側面の溝の位置を合わせてポールに差し込みます。



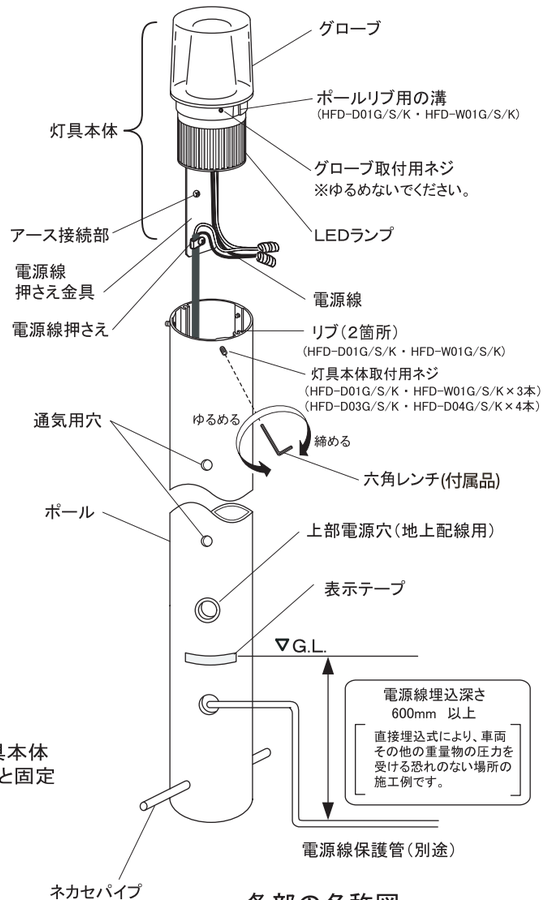

各部の名称図